
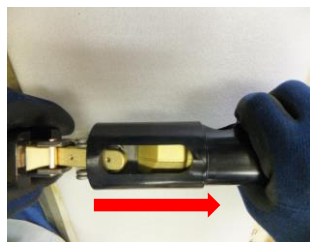
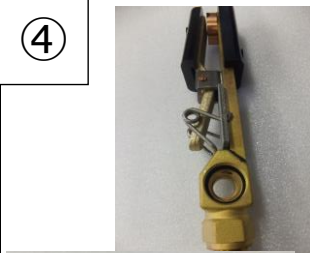

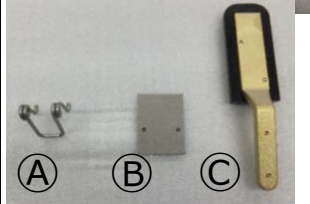









ガウジングトーチ 持柄交換手順

手順	作業内容	参考写真		
1	押えレバーをマイナスドライバーを使用し取り外す(写真①) ※レバービス×2本	①	②	③
2	バルブキャップを馬蹄型ドライバーで取り外す(写真②) バルブ棒を抜く(写真⑧)			
3	持柄をケーブル側に引き抜く(写真③)			
4	④スプリング⑤スプリング台⑥押え金を取り外す(写真④) ※スプリング台が変形している場合は交換を推奨します。	④	⑤	⑥
5	ジョイナー付ケーブル接手をバイスで固定し、 スパナで本体を取り外す(写真⑤)			
6	ジョイナー付ケーブル接手をバイスから取り外し、 持柄を交換する(写真⑥) ※ロゴシール側からジョイナー付ケーブル接手へ挿入する。			
7	持柄交換後、ジョイナー付ケーブル接手をバイスで固定する。 ジョイナー付ケーブル接手のネジ山が2~3山残るのを目安に、 スパナで締め込む(写真⑤)	⑦	⑦+	⑧
8	スプリング・スプリング台・押え金を本体にセットする。 写真④のように向きを合わせる。			
9	本体先端を作業台に当てながら押し込む(写真⑦)(写真⑦+)			
10	バルブ棒を組込む(写真⑧) バルブキャップを馬蹄型ドライバーで締める(写真②) ※締めすぎによるバルブキャップ破損に注意して下さい。			
11	押えレバーをマイナスドライバーで取付ける(写真①) ※レバービス×2本			